

六、外观部件名称和功能（图2）


1. 海棉球（减低风吹声）
 2. 电容麦克风
 3. 显示面板
 4. 电源开关
 5. 最大读数锁定功能开关（MAX）/蓝牙开关（)
 6. 档位切换开关：30~80、50~100、60~110、80~130
 7. 时间加权（FAST/SLOW）选择开关
- FAST（快速）：使用125毫秒的时间常数，在大多数情况下均设定如此。
- SLOW（慢速）：使用1秒的时间常数，此常数可使变动位准稳定
8. 频率加权（A/C）选择开关
- 频率加权A为人耳所感觉噪音量
- 频率加权C为机械噪音之特性
9. 背光灯开关：按下此键背光灯亮，再按背光灯灭
10. 外接电源DC9V输入插孔（外正内负）
 11. AC类比信号输出插孔测试时仪表先关机再插/拔连接线
 12. DC类比信号输出插孔测试时仪表先关机再插/拔连接线

七、使用前准备事项

1. 打开电池盖，装上一颗9V电池于电池仓上。
2. 盖上电池盖。
3. 当电池电力不足时，LCD面板会出现“ ”符号，表示此时电池电力将不够用，必须更换新电池。

4. 使用DC电源转换器时，请将DC电源转换器输出插头插入仪表尾部的DC9V插孔。

图2

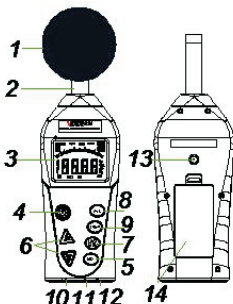

八、蓝牙说明

1. 长按 MAX/ 键可以开启/关闭蓝牙，要连接蓝牙，您需要在手机上安装应用程序AiLink App。
2. iOS设备可在App Store上获取，Android设备可在Play Store上获取，或者请登录 <http://www.china-victor.com/深圳市驿生胜利科技有限公司官网下载（首页>下载中心>资料下载）>，或扫描下方二维码下载。
3. 蓝牙App与产品连接：需要产品与智能手机同时开启蓝牙，进入App后点击“+”号搜索附近设备，并在App中选中对应的产品进行连接。



扫描二维码下载App
(安卓和苹果系统通用)

九、使用方法

1. 按下电源开关。
2. 按下LEVEL▲或▼选择合适的档位测量现在的，噪音，以不出现“UNDER”“OVER”符号为主。
3. 要测量以人耳为感受的噪音请选用dBA。
4. 要读取即时的噪音量请选择FAST，如果获得当时的平均噪音量请选择SLOW。
5. 如果取得噪音量的最大值可按“MAX”功能键，即可读到噪音的最大值。

十、注意事项

1. 请勿置于高温、潮湿的地方使用。
2. 用完请关机，长时间不使用请取出电池，避免电解液漏出损伤本仪表。
3. 在室外测量噪音的场合，可在麦克风头装上防风罩，避免麦克风直接被风吹到而测量到其它的杂质。
4. 使用环境条件：200公尺高度以下，相对湿度≤80%RH。

深圳市胜利高电子科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区西井路
20号厂房404、405房
电话：4000 900 306

(0755)82425035 82425036
传真：(0755)82268753
<http://www.china-victor.com>
E-mail:victor@china-victor.com