

数字式风速计 使用说明书




CE

一、功能

1. 风速和风温的测量；
2. 最大风速/最小风速/平均风速/当前风速选择；
3. °C/°F温度单位选择；
4. 五种风速单位选择: m/s, km/h, ft/min, knots, mph
5. 数据保持；
6. LCD背光显示；
7. 手动/自动关机；
8. 蒲福风力等级；
9. 冷冻提示；
10. 低电显示；
11. 带蓝牙传输 (仅816BL)

二、LCD显示

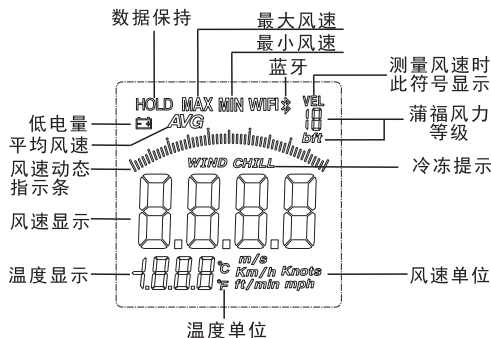

三、操作说明

1. 测量前准备:

打开电池门将3节1.5V七号电池正确装入电池仓，合上电池门；将风叶附机的连接线正确插入主机顶部的接口中。

2. 开机:

按“”键开机，全屏显示1秒钟后LCD显示当前风速值及温度值，同时背光灯亮。

3. 设置风速单位:

开机后可按“UNIT ”键调节风速单位，这时按下“UNIT”键可在“m/s(米/秒), km/h(公里/小时), ft/min(英尺/分), knots(海里/小时), mph(英里/小时)”五种单位中任意切换，长按此按键可开启蓝牙。

4. 设置风温单位:

按下“C/F”键可转换温度单位。

5. 数据保持:

在测量状态中，按下“HOLD”键可立刻锁定测量数值，再次按下“HOLD”键即可恢复正常测量状态。

6. LCD背光选择:

开机默认背光开启，长按“HOLD/BL”键可关闭LCD背光灯，再次长按此键则打开LCD背光灯。

7. 最大/最小/平均/当前风速值测量:

开机后当风叶转动时屏幕默认为当前风速值测量，按“MAX/MIN/AVG”键可先选择最大/最小/平均值测量。

8. 关机:

按下“”关机，未打开蓝牙连接，开机无任何操作1分钟后自动关机。

9. 低电量:

当屏幕显示“”符号，应及时更换新电池；长时间不用应取出电池。

四、技术参数

A. 风速单位				
单位	测量范围	解析度	起测值	准确度
m/s (米/秒)	0-45	0.1	0.3	±3% ±0.1dgts
ft/min (英尺/分)	0-8800	19	60	±3% ±10dgts
knots (海里/小时)	0-88	0.2	0.6	±3% ±0.1dgts
km/h (公里/小时)	0-140	0.3	1	±3% ±0.1dgts
mph (英里/小时)	0-100	0.2	0.7	
B. 风速测量				
单位	测量范围	解析度	准确度	
°C	0°C ~ +45°C	0.2	±2°C	
°F	32°F~113°F	0.36	±3.6°F	
供电	3节1.5V电池7号（LR03）			
操作温度	-10°C ~ +40°C (14°F~104°F)			
操作湿度	40%RH ~ 85%RH			
储存温度	-20°C ~ +40°C (-4°F~104°F)			
储存湿度	10%RH ~ 90%RH			

C. 其他资料		
产品尺寸	816B/816BL	主机：149X59X30mm 风叶尺寸：176X59X30mm
	816A	190X59X30mm
产品重量	270g (816BL) 251g (816B) 152g (816A)	
附件	1.5V七号电池X3、中文说明书X1、合格证X1、布包X1、	

五、蓝牙说明(仅816BL)

1. 长按 UNIT 键打开蓝牙，LCD显示屏上会显示“”蓝牙符号，再次短按关闭蓝牙，要连接蓝牙时，您需要在智能手机上安装应用程序 胜利仪器 App。(备注：一旦连接蓝牙，仪表不会自动关机，用完后请关闭蓝牙或者关机。)
2. iOS 设备可在 App Store上获取，Android 设备可在 Play Store 上获取，或扫下方二维码下载。
3. 蓝牙App与产品连接：需要产品与智能手机同时开启蓝牙，进入App后点击“+”号搜索附近设备，并在App中选中对应的产品进行连接。



扫描二维码下载App
(安卓和苹果系统通用)

本说明书如有改变，恕不通知；
本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；
本公司不承担由于用户错误操作所引起的事
故和危害；
本说明书所讲述的功能，不作为将产品用做
特殊用途的理由。

深圳市胜利高电子科技有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区西井路
20号厂房404、405房
电话：4000 900 306
(0755) 82425035 82425036
传真：(0755) 82268753
<http://www.china-victor.com>
E-mail: victor@china-victor.com