



6: 按第六次进入自动关机时间设置,0 代表不自动关机(需手动按关机键关机)。1~30 分钟设置,按“LUX FC”和“MEN”按键可以加减时间,出厂默认 10 分钟自动关机。短按退出设置菜单。

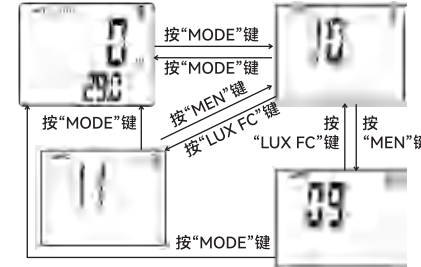


注: 在菜单界面下,按“”键不能关机,需先长按“MOOD”键退出菜单界面才能关机。

1010E+按键说明:

- 1、: 电源按键,轻按开机和关机(在 MODE 菜单下做开关使用)。
- 2、HOLD : 数据锁定,轻按开启和关闭数据锁定。
- 3、LUX FC : 照度单位切换,轻按切换单位(在 MODE 菜单下,打开档位后,向上调数据,长按累加)。

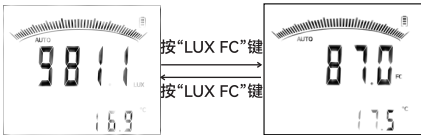



4、MEN: 短按在最大值、最小值、平均值、实时值之间切换(在 MODE 菜单下,打开档位后,向下调数据,长按累减)。

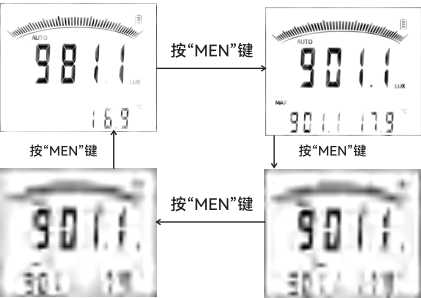


5、MODE: 菜单按键。


1010E+按键操作


1: 按一次“MODE”进入 HI 报警设置,按“”键打开 HI 报警开关,上电默认为 OFF 关闭状态,打开为 ON 符号,按“LUX FC”和“MEN”按键可以加减报警阈值,短按下一层菜单,长按退出设置菜单。

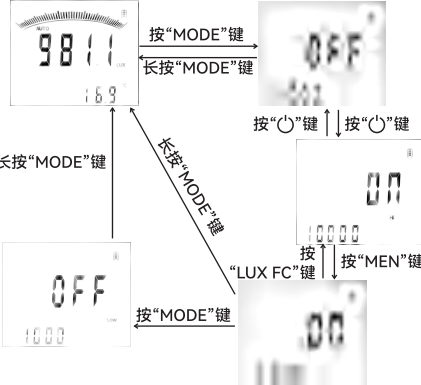


2: 按二次“MODE”进入 LOW 报警设置,按“”打开 LOW 报警开关,上电默认为 OFF 关闭状态,打开为 ON 符号,按“LUX FC”和“MEN”按键可以加减报警阈值,短按下一层菜单,长按退出设置菜单。

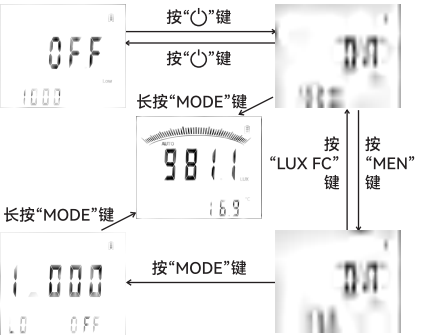


3: 按三次“MODE”进入 L0-L9 灯光选择菜单,按“”打开光源选择开关,上电默认为 OFF 关闭状态,打开为 ON 符号,按“LUX FC”和“MEN”按键可以选择光源所属的序号,短按下一层菜单,长按退出设置菜单。

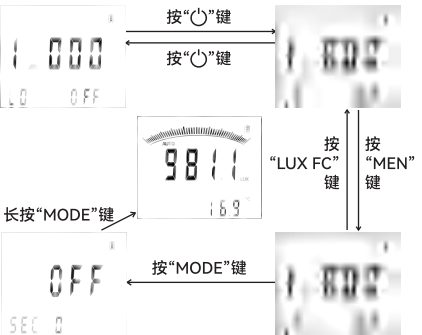


注: 在 HI 高出报警、LOW 低出报警、灯光选择 L0-L9 和 SEC 延时测量几个菜单中,只能打开一个设置,如果需多个打开,请按照菜单顺序依次选择打开菜单设置。


4: 按四次“MODE”进入 SEC 延时测量模式,按“”键打开延时测量功能,默认为 0 秒,10 秒,20 秒,30 秒,40 秒,50 秒,60 秒。上电默认为 OFF 关闭状态,打开为 ON 符号,按“LUX FC”和“MEN”按键可以加减延时时间,短按下一层菜单,长按退出设置菜单。

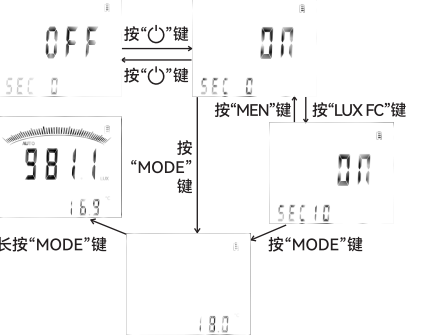


5: 按五次进入温度符号单位切换,按“MEN”或“LUX FC”按键可以切换摄氏度和华氏度。短按一次菜单退出设置。

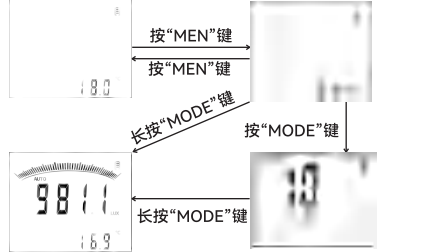

6: 按六次进入自动关机时间设置,0 代表不自动关机(需手动按关机键关机)。1~30 分钟设置,按“MEN”和“LUX FC”按键可以加减时间,出厂默认 10 分钟自动关机。短按退出设置菜单。

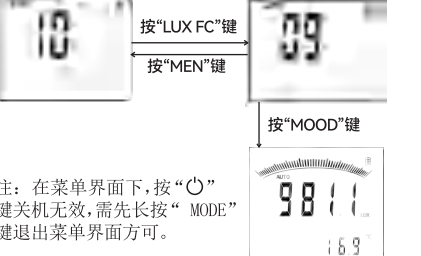

注: 在菜单界面下,按“”键关机无效,需先长按“MODE”键退出菜单界面方可。

用户操作说明

- 1、光源类型选择:
短按“MODE”键 3 次,进入光源选择模式,温度位置显示“OFF”,光源选择关闭,此时按“”键,打开光源选择开关,温度位置显示“ON”,主显示区显示“1000”,按“LUX FC”或者“MEN”键切换“L0”到“L9”光源序号,选择好光源类型后,长按“MODE”键,返回到测量界面;副窗显示光源序号,即可进行不同光源测量。
- 2、自定义光源系数:
短按“MODE”键 3 次,进入光源选择模式,温度位置显示“OFF”,光源选择关闭,此时按“”键,打开光源选择开关,温度位置显示“ON”,主显示区显示“1000”,按“LUX FC”或者“MEN”键切换“L0”到“L9”光源序号,选择好光源类型后,长按“MODE”键,返回到测量界面;副窗显示光源序号,即可进行不同光源测量。

注:光源序号对应光源参数如下:
L0—标准光源:1000
L1-LED白色光:0990
L2—LED红色光:0516
L3-LED琥珀色(黄色)光:0815
L4-LED 绿色光:1216
L5—LED蓝色光:1475
L6-LED 紫色光:1148
L7-L9 ->默认标准光源:1000可以手工调整系数值。

操作步骤

- 1、取出布包内 7 号电池 2 节,打开仪表背面电池仓盖,按照所示极性,正确装入电池盒中,盖好电池仓盖。
- 2、按下开机键,打开电源。
- 3、打开检测器头盖,将光检测器放在欲测量的位置。
- 4、读取液晶显示上的测量值。
- 5、参照各按键的功能说明,选择需要的测量功能。
- 6、测量工作完成,将光检测器头盖盖回,按电源键关机。
- 7、将仪表装入布包内(长时间不使用,将电池取出存放)。

电池更换

- 1、电池电力不足时,显示屏上的电池电量提示符号格数为空,表示需要更换电池。
- 2、打开电池仓盖,更换 2 节 7 号电池(AAA 1.5V),注意电池极性需要对应电池仓内所示极性。
- 3、盖上电池盖,电池更换完成。

注意事项、保养及维修

- 1、请勿在高温、高湿环境下测量。
- 2、使用光检测器时,光检测器表面需要保持干净。
- 3、光源测量参考标准位在受光球面正顶端。
- 4、光检测器的灵敏度会因为使用条件和时间而降低,建议您将仪表做定期校准,以维持基本精确度。
- 5、仪器长期不用时,请将电池取出后存放。
- 6、仪器出现故障,联系经销商或厂商技术人员,请勿私自拆卸维修。
- 7、仪器的包装有良好的缓冲和保护功能,测试结束后放入专用包装,能保护仪表,延长仪表的使用寿命。

产品配件清单

序号	配件名称	数量	单位
1	照度计	1	台
2	布包	1	个
3	AAA 1.5V 电池	2	个
4	合格证 + 保修卡	1	份
5	说明书	1	份
6	纸盒	1	个

- 特殊声明:
 - ▶ 旧电池须按照地方法律和规则来处理。
 - ▶ 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新和修改权利,若有变更,恕不另行通知。

销售商: 深圳市驿生胜利科技有限公司
地 址: 深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼
电 话: 4000 900 306
(0755) 82425035 82425036
传 真: (0755) 82268753
http://www.china-victor.com
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商: 西安北成电子有限责任公司
地 址: 西安市泾河工业园北区泾园七路
电 话: 029-86045880